


DKW Weichenlaterne 67600 digital stellen

Digital control of DKW lighted turnout lantern 67600

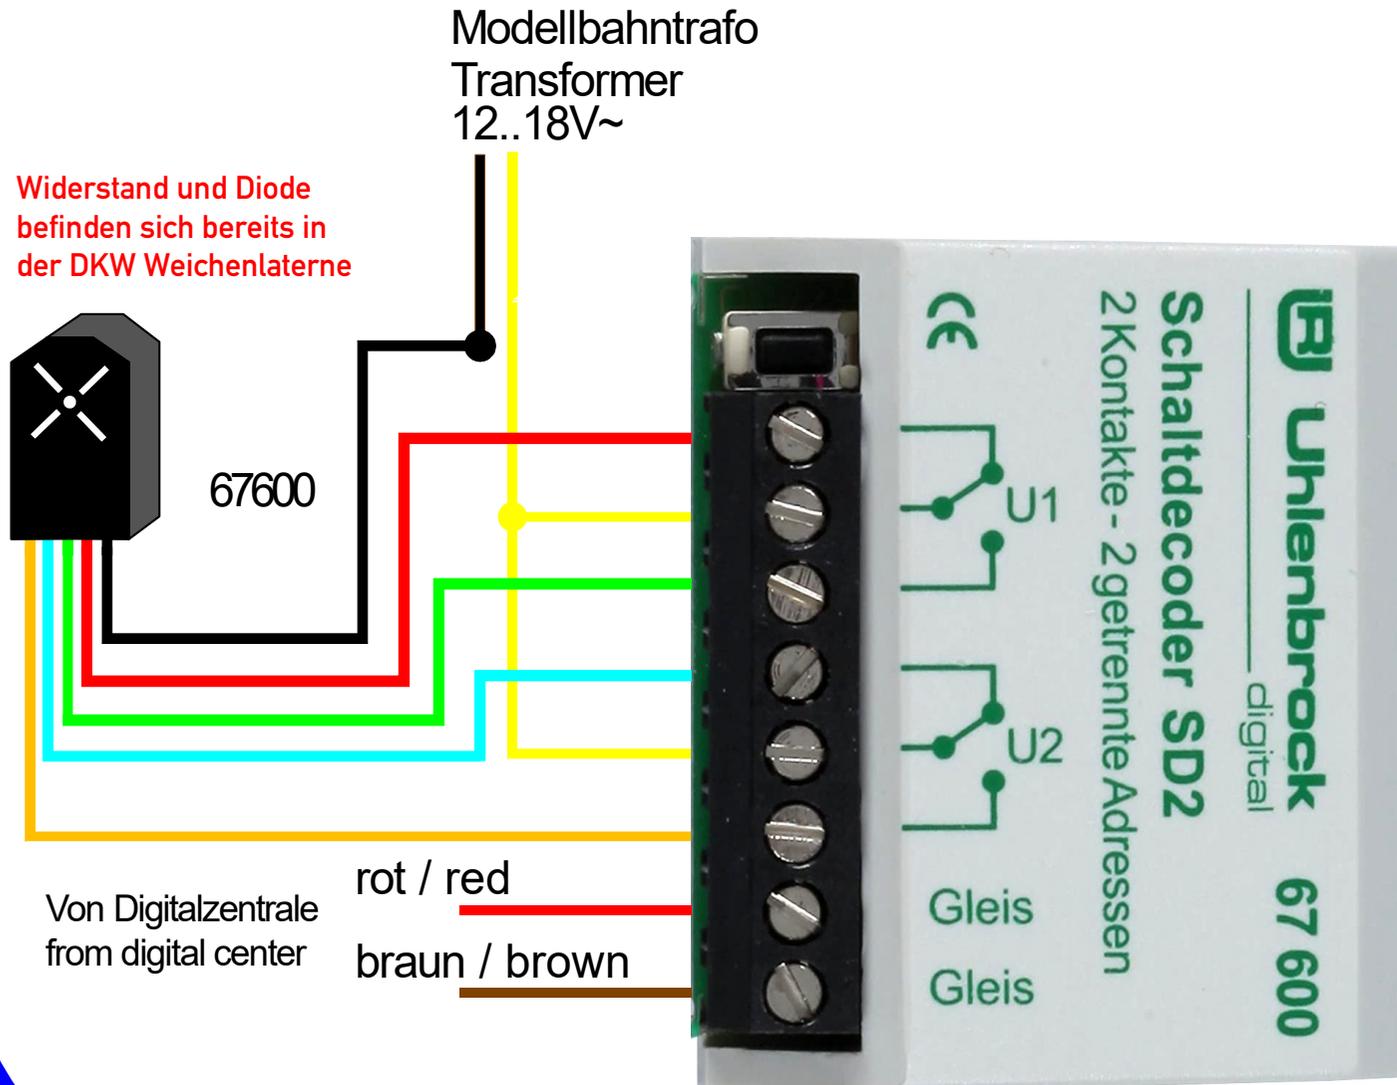

Schaltdecoder Uhlenbrock 67600

* Dies ist ein Beispiel einer digitalen Schaltung. Grundsätzlich kann jeder digitaler Schalterdecoder verwendet werden, sofern dieser polaritätsunabhängig schaltet. Andernfalls muss ein Polaritätstauscher (z.B. Art.-Nr. 63415 von Uhlenbrock) genutzt werden.

Für eine analoge Schaltung kann z.B. der Unterflurantrieb mtb MP6 genutzt werden.